

heat-control 50


Installation:

Vælg en placering af termostaten. Enten monteres termostaten i væggen eller uden på væggen.

hc 50 passer i Fuga® rammesystem.

Afbryd strømmen før installation.

Åben lågen nederst på termostaten med en skruetrækker og monter forsyningsledninger, varmekabler og gulvføleren i henhold til forbindelses-diagrammet.

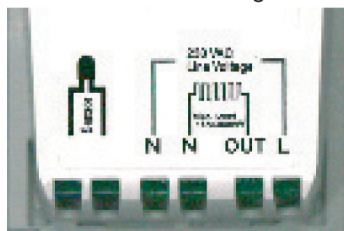

Gulvføler:

Placér gulvføleren mellem 2 varmekabler, min. 50cm inde på gulvet.

Montér termostaten i vægdåsen:

Skrue termostaten fast i den valgte dåse via skruehullerne i siden.

Forbindelsesdiagram:

Til forsyningskabel anvendes et 1,5 - 4mm².

Brugervejledning:

Indstilling af temperatur:

Termostaten er forsynet med drejeknap med et skalaområde 1-5. Til hjælp er der en lysdiode, som lyser grøn ved opnået temperatur og rød, når varmen er tændt.

Indstilling af max.-/min.- temperatur gøres ved at afmontere knappen. Indvendig på knappen sidder der to "ryttere", en blå for min.- temperatur og en rød for max.- temperatur. Placér disse to "ryttere" ved den indstilling for max.- og min.- temperatur, som du ønsker. Herefter er det ikke muligt at dreje skala-knappen længere op eller ned end det, som rytterne er sat til.

Temperaturskala (gulvtemperatur):

Skala 3 svarer til 20-22 °C.



Advarsel! 230V~

Åbn ikke lågen ind til forsynings-ledningerne!
Er du i tvivl, så spørg din Aut. Elektriker.